観賞魚用エアポンプ

AIRSNOV

SUPER SILENT AIR PUMP エアスノー

AS-1000S AS-3000W **AS-1500S** AS-4000W **AS-2000S**

取扱説明書

この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

本製品は水中に入れ、使用するものではありません。 必ず気中にてご使用ください。

- 必ずお読みください -

この度は、エアポンプをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本書では、上記商品を末永くご愛用いただく目的と、他の 人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ず守っていただ きたいことを説明したものです。

●表示内容を無視し、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の度合いを 次の表示で区分しています。

この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が想定され る」内容です。

注意

この表示は「傷害または物的損害が発生する可能性が想定 される」内容です。

●守っていただく内容の種類を次の絵表示を使って説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容

KOTOBUKI

エアスノー1000S/1500S/2000S/3000W/4000W 保証書

SAMPLE

- ●お買い上げいただいた日から、淡水でのご使用の場合は6ヵ月を保証期間、海水(人工 海水) でのご使用の場合は3カ月を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において、故障および損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとづいて無償修理いた します。なお、製品の割れおよび傷、消耗部品の磨耗は保証の対象外になります
- ●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。
- 1 誤った組み立て、取り付けによる故障、および損傷。 2 ご使用上の不注意、過失による故障、および損傷。 3 不当な修理や改造による故障、および損傷。 4 日常の点検、お手入れの不備による故障、および損傷。

- 5 砂や異物の吸い込みによる故障、および損傷。 6 家庭以外(船舶や車両などへの搭載)で使用されたことによる故障、および損傷。 7 屋外で使用したことによる故障、および損傷。 8 観賞魚用水槽以外で使用したことによる故障、および損傷。

- 9 異常水質による故障、および損傷。
- 観賞魚用薬品以外の薬品を入れたことによる故障および、損傷
- 10 飲食無用採品以外の楽品と入れたことによるの味用および、損傷。 11 オゾン発生装置や殺菌がなどの使用によるゴム・樹脂パーツの劣化、および損傷。 12 指定以外の電源 (電圧、周波数) による故障、および損傷。 13 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による故障、および損傷。 14 無類など生物の死亡や病気。および水草の枯れ。

- 15 本保証書の提示がない場合。
- 16 本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。
- 17 本保証書の字句を書き換えられた場合。

- ●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。●保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。●保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。●保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡く
- ●本保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。

安全にお使いいただくために

必ずお読みください。

- ●電源はAC100V(一般家庭用電源)を守ってください。また、電源はタコ足配線にならないようにしてください。火災や感電事故の原因になります。●電源プラグをコンセントに差し込むときや、コンセントから抜くと
- ■電源プラグをコンセントに差し込むとさや、コンセントから抜くときは、ぬれた手で行わないでください。また、コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを持ち引っ張ると断線し、故障及び火災や感電事故の原因になります。
 ●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていなかったり、ほこりなどが積もっていないか、またプラグ刃に汚れや錆びが発生していないかを定期的に点検してください。放置すると、感電や火災の原用になります。

- ・パーストルン・パース では、
 ・パース
 ・パ
- ●本製品は、屋内で使用する観賞魚用です。それ以外の用途では使用しないでください。また、屋内であっても風呂場や洗面所など湿度の高い場所では使用しないでください。感電や故障の原因になるこ
- とかあります。)万一機器から煙が出ていたり、異臭や異音がするなどの異常がある ときは、ただちにコンセントから電源プラグを抜いて、ご使用を中 止してください。その後、お買い求めになった販売店、または当社 までご連絡ください。異常状態でのご使用は、火災や故障の原因に
- ペッチョ。

 ◆本書で指示のない箇所の分解や、修理、改造は絶対にしないでください。けがや故障、火災の原因になることがあります。 (修理はお買い求めの販売店、または当社にご連絡ください)

 ◆ゴムや樹脂パーツが劣化した場合は、そのまま使用せず新しいものになぬしてください。
- ■コムや歯脂パーツが乳化しに場合は、そのまま使用です新しいものに交換してください。 ●ボンプ本体を布などで破ったり、密封された容器に入れないでください。 また本体の上に物を置いたりしないでください。 放熱ができなくなり樹脂の変形及び故障や火災の原因になります。

安全にお使いいただくために 🔷 📉

⚠ 注 意


必ずお読みください。

- ●本製品はプラスチック製です。落とすと割れる場合がありますので、 取扱には注意してください。
- **●電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重い物をのせたり** しないでください。また、電源コードは、出荷時の束ねた状態では 使用しないでください。火災や漏電事故の原因になります
- ●亀裂や破損したエアホース(チューブ)は使用しないでください。 水漏れや故障の原因になります。
- ▶エアホースを無理に曲げたり、エアホースの上に重い物をのせたり しないでください。故障の原因になります。
- ●引火性のもの(シンナー、ガソリン、ベンジンなど)の近くでは使 用しないでください。爆発や火災の原因になります。
- ●お手入れの際には、シンナーや洗剤などの薬品を使用しないでくだ さい。万一それらが付着したときは、十分に拭き取ってからご使用 ください。シンナーや洗剤などは本製品だけでなく、魚や水草にも 有害です。また、本製品は注油する必要はありませんので、注油は 行わないでください。
- ●水槽に海水(海水または人工海水)を入れてご使用になる場合は、 本体や電源プラグに海水がかからないように注意し、万一塩分が 付着しているときは、ただちにきれいに拭き取ってください。塩分 が付着した状態で放置すると、火災や漏電事故の原因になります。
- ■本製品は、エアを吐出する機器ですので、水を直接浄化するもの ではありません。ご使用の際は、フィルターやエアストーンなどと 合わせてお使いください。
- ●本製品は、ストーブなどの暖房器具の近くで使用しないでください。 機器が変形して、故障の原因になることがあります。
- ●他メーカーの消耗部品や容量の異なる商品の使用、または混用は、 絶対にしないで下さい。火災や故障の原因になります。

オゾン発生装置や殺菌灯などを使用されるとゴム・樹脂パーツを著しく劣化させ、故障の原因になります。

●本製品に故障が発生した場合やゴムや樹脂パーツが著しく(1~2ヵ月で)劣化 した場合は、そのまま使用せず、お買い求めの販売店、または当社までご相談 ください。

■エアスノーシリーズ

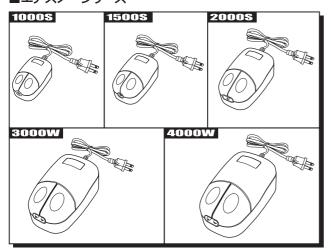

■仕 様

品 名	1000S	1500S	2000S	3000W	4000W
チューブ接続口数	1	1	1	2	2
エア吐出量 (目安) (約 ℓ /min)	1.0	1.5	2.0	1.5×2□	2.0×2□
				3.0	4.0
適応水槽サイズ(cm)	約40cm以下 (30 g まで)	約45cm以下 (50 g まで)	約60cm以下 (70 g まで)	約90cm以下 (110ℓまで)	約90cm以下 (160 Q まで)
	水深40cmまで	水深40cmまで	水深40cmまで	水深50cmまで	水深50cmまで
電源	AC 100V 50Hz/60Hz				
定格消費電力	0.9W/0.9W (50Hz/60Hz)		1.9W/1.6W (50Hz/60Hz)		2.4W/1.8W (50Hz/60Hz)


※上記の測定値は、60Hz地域での気中データです。
※本製品のエア吐出量は、フィルター構造やエアストーンの構造、水深、エアホース(チューブ)の長さによって異なります。
※エアスノーシリーズは、電気用品安全法に定められた技術上の基準に適合しています。

ご使用方法と設置のしかた /

■ご使用方法

1 本体をお持ちの水槽よりも高いところにおきます。 (本体の穴を利用して、壁に取り付けることもできます)


エアスノーの設置のしかた

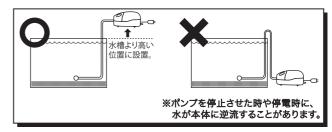

- ●屋外や湿気の多い場所での設置はお止めください。
- 2 本体のエアホース(チューブ) を差します。

オゾン発生装置との接続や 本製品使用環境付近でのオ ゾン発生装置の使用は樹脂 やサイレントカートリッジの 早期劣化を招きますので、 お止めください。

3 電源プラグをコンセントに差 し込んでください。 (すぐに動き出します)

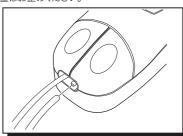

- ※ご使用の際は別売のエアホース(チューブ)、エアストーン、フィルター、などが
- ※エアポンプ内のゴム(ダイアフラム)は消耗品です。音が大きくなったり、 エアの量が少なくなった場合、又は、約6ヵ月を目安としてサイレントカートリッジ を交換してください。(消耗品と交換の仕方を参照ください。)


消耗部品と交換のしかた 🖊 📉

●他メーカーの消耗部品を使用したり、混用することは絶対にしないでください。●本書で指示のない箇所を分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。


■消耗部品 -覧(サイレントカートリッジ)



- (交換時期の目安)
 ●エアの量が少なくなってきた時
 ●音が大きくなってきた時
- ●海水で使用:3ヵ月 淡水で使用:6ヵ月
- ■消耗部品交換のしかた [サイレントカートリッジ] (エアスノー3000Wの場合を説明して いますが、他のモデルも同じ要領で交 換してください)
- 1 電源プラグをコンセントから抜き、 エアホース(チューブ)を外します。 2 本体底面のビスを外します。

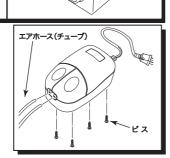


3 本体カバーを外し、サイレント カートリッジをとめているピス を外し、サイレントカートリッジ を取り出します。

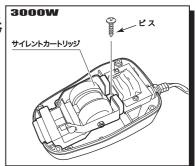

4 サイレントカートリッジを新し いものと交換します。 (消耗部品一覧を参照してく ださい。)

取り付けの際は、本体のガイド にそって、サイレントカートリッジ を差し込み、再びビスで固定して ください。

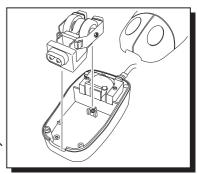

5 本体カバーをビスで取り付け、 元通りに設置してください。